

# tres<sup>®</sup>

Manual de  
instruções  
passione



**Introdução**

- 05 ..... Utilização conforme a finalidade
- 06 ..... Símbolos de advertência
- 06 ..... Contato **TRES®**
- 07 ..... Avisos de segurança
- 09 ..... Instruções de utilização e eliminação
- 10 ..... Descrição dos componentes da máquina

**Instalação**

- 11 ..... Primeira utilização ou após retornar às configurações originais de fábrica
- 12 ..... Ligando a máquina
- 13 ..... Sinalizações gerais de funcionamento
- 13 ..... Regulagem da altura das xícaras e copo para drink

**Preparando o produto**

- 14 ..... Preparação de bebidas
- 15 ..... Preparação de bebidas geladas
- 16 ..... Utilização correta das teclas
- 17 ..... Reprogramação da quantidade de bebida na xícara (opcional)
- 18 ..... Voltando às configurações originais de fábrica
- 19 ..... Aumentando a temperatura da bebida
- 20 ..... Economia de energia

**Limpeza e manutenção**

- 21 ..... Limpeza completa
- 22 ..... Limpeza diária
- 23 ..... Descalcificação
- 24 ..... Adiando o processo de descalcificação
- 24 ..... Alterando a frequência do processo de descalcificação

**Outros**

- 26 ..... Solução de problemas
- 26 ..... Dados técnicos
- 27 ..... Certificado de garantia



### BEM-VINDO AO CLUBE TRES®!

A MELHOR EXPERIÊNCIA EM CAFÉS ESPRESSOS E MULTIBEBIDAS.

Esperamos que, a partir de agora, você possa desfrutar dos nossos cafés espressos e filtrados, bebidas cremosas e chás, com mais praticidade e variedade. No clube TRES® você faz parte de um programa de benefícios exclusivos desenvolvidos para quem é apaixonado por sabores de café. Fique por dentro das novidades da TRES® e acesse nossas redes sociais.

 [escolhatres.com.br](http://escolhatres.com.br)

 @mercafe

### Utilização conforme a finalidade

Esta máquina destina-se a áreas domésticas ou semelhantes, como por exemplo:

- estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- agroturismo;
- pousadas, hotéis e outros ambientes do tipo residencial.

Utilizar apenas cápsulas específicas para a máquina TRES®. Qualquer outro uso não previsto nestas instruções pode causar ferimentos a pessoas e anular a garantia. O fabricante não é responsável por danos derivados do uso impróprio da máquina.



## Símbolos de advertência



### Atenção

Este é o símbolo de advertência de segurança. É usado para chamar a atenção sobre possíveis riscos de ferimentos. Observe as mensagens de segurança, evitando possíveis ferimentos ou morte.



### Nota

Este é o símbolo usado para destacar algumas ações que melhoram o uso da máquina.



Abasteça sua máquina apenas com água potável e sem gás. Não usar leite ou outros líquidos.



Não lavar na máquina de lavar louça.




### Dicas de manutenção



Nenhuma luz acesa



Luzes de bebidas LARANJA / AZUL / VERDE  
Elas podem piscar ou iluminar-se de forma fixa

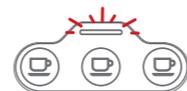

Luz indicadora de multifunções em VERMELHO. Ela pode piscar ou iluminar-se de forma fixa



Este símbolo é utilizado para ressaltar uma sinalização luminosa LARANJA.

## Contato



escolhatres.com.br

@mercafe

## Avisos de segurança

Leia atentamente as instruções a seguir! Deste modo, evita-se o risco de acidentes e danos à máquina.

Após retirar a embalagem, certifique-se de que a máquina esteja em perfeito estado. Em caso de danos ou ao primeiro sinal de defeito (ruídos ou odores estranhos), ou caso encontre algum problema no interior da máquina, não a utilize e ligue para 0800 9792021.

Os componentes da embalagem (sacos plásticos, etc.) não devem ser deixados ao alcance de crianças, uma vez que constituem potenciais fontes de perigo.

Utilize a máquina apenas se o cabo de alimentação estiver intacto. Se for preciso, substituí-lo; ligue para 0800 9792021. Perigo de morte por choques elétricos.

Conserve e utilize a máquina apenas em locais interiores. Certificar-se de que elementos elétricos, plugues e cabos estejam secos. Nunca mergulhe a máquina em água. Proteja-a de gotas de água. Eletricidade e água em conjunto causam perigo de morte por descargas elétricas.

Ligue a máquina apenas em tomadas de corrente, de acordo com as normas da lei. Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à indicada nas informações descritas no fundo da máquina. Não usar extensões, benjamins ou acessórios para ligar mais de um aparelho na mesma tomada, pois podem não suportar a potência requerida, aquecendo e provocando curto-circuito e incêndios.

A superfície onde a máquina for instalada deverá ser nivelada, firme e resistente ao calor. A superfície de apoio não deve ter uma inclinação superior à 2°.

Por questão de segurança, esta máquina não deve ser manuseada por indivíduos portadores de debilidades psicofísicas e sensoriais reduzidas (inclusive crianças), a não ser que sejam atentamente acompanhadas e instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que não brinquem com a máquina.

Não deixe o cabo de alimentação próximo a superfícies quentes, cantos ou objetos cortantes.

## Avisos de segurança

Nunca introduza as mãos no compartimento das cápsulas. Perigo de lesões.

Feche sempre a alavanca e nunca abra quando a máquina estiver em funcionamento.

Nunca remova peças da máquina. Não insira nenhum objeto nas aberturas. Isso pode causar choques elétricos! Qualquer intervenção não descrita nestas instruções deve ser realizada apenas por um Centro de Assistência Autorizada!

Não desligue a máquina da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue o plugue da tomada para que não haja danos.

Ao iniciar o ciclo da descalcificação, faça-o por completo para que resíduos do descalcificante não permaneçam na máquina. Caso contrário, a máquina pode danificar-se e tornar-se nociva para a saúde.

Limpe a máquina regularmente e de maneira cuidadosa. O resíduo gerado no caso de falta de higiene pode ser nocivo à saúde. Desligue a máquina e deixe-a esfriar antes de iniciar a limpeza.

Se for prevista a não utilização da máquina por longos períodos (férias etc.), desligue-a da tomada elétrica.

## Instruções de utilização e eliminação



Esta máquina foi fabricada com materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados ou reciclados. Descarte a máquina num centro de recolhimento apropriado.




Para evitar qualquer utilização imprópria e os consequentes perigos envolvidos, garanta que a máquina não possa ser ligada à rede elétrica antes de entregá-la ao serviço de destruição. Para este fim, desligue a máquina da tomada elétrica e corte o cabo de alimentação mais próximo possível da máquina.



A máquina, no final da sua vida útil, não deverá ser eliminada em conjunto com os resíduos urbanos. Poderá ser entregue a centros de recolhimento apropriados localizados nos municípios ou a revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um eletrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde, derivantes de uma eliminação inadequada, e permite recuperar materiais de modo a obter uma importante economia de energia e recursos. O símbolo do contentor de lixo impresso no produto indica a obrigação de eliminar separadamente os eletrodomésticos. A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador comporta a aplicação de sanções administrativas previstas nas normas vigentes. A embalagem foi fabricada com material reciclável. Contatar as autoridades competentes para informações sobre as normas locais.

## Descrição dos componentes da máquina

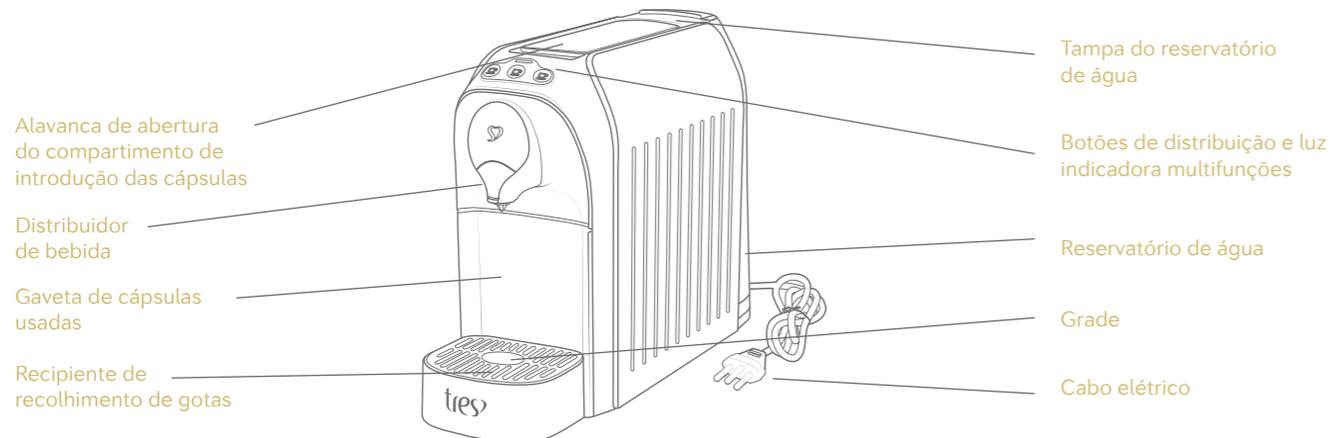

Confira na cápsula a cor do botão que deve ser utilizado para a extração da sua bebida:



## Primeira utilização ou após retornar às configurações originais de fábrica

### Atenção

Só ligue sua PASSIONE com o reservatório de água cheio.


### Atenção

A primeira utilização deverá ser feita sem cápsula.

1. Encher o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás).




2. Introduzir o plugue na tomada e pressionar qualquer botão de bebidas para ligar a máquina

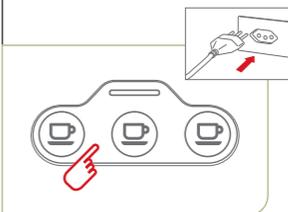

3. Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebida (com pelo menos 250 mL). A 1ª utilização deverá ser feita sem a cápsula.




4. Todos os botões de bebidas estarão acesos e a luz indicadora de multifunção piscará em VERMELHO. O usuário deve pressionar qualquer botão de bebidas para que o sistema hidráulico seja abastecido.

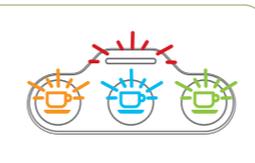


5. O botão de multifunção se apagará e os botões de bebidas continuarão piscando até a máquina se aquecer completamente.



6. Quando a máquina estiver aquecida, emitirá dois sinais sonoros e os botões ficarão iluminados de maneira fixa. A máquina estará pronta para ser usada.

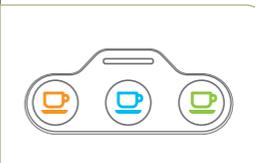

7. No final da operação, esvazie o recipiente de recolhimento de gotas.

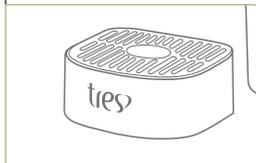


### Nota

Caso a luz indicadora de multifunção permaneça acesa, o usuário precisa repetir o processo do passo 3 em diante.

## Instalação

## Ligando a máquina

1. A máquina está conectada à tomada.

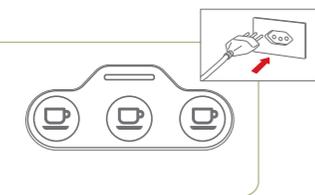

2. Pressionar qualquer botão de bebidas para iniciar a máquina.




## Desligando a máquina

1. Pressionar os botões LARANJA e VERDE por mais de 3 segundos. A máquina emitirá um beep e todas as luzes se apagarão.




2. A máquina está desligada.

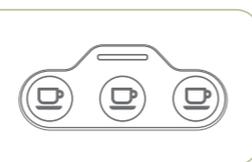

## Sinalizações gerais de funcionamento

### Quando a água se esgotar durante o funcionamento


1. Se a luz indicadora multifunções piscar em VERMELHO e a máquina emitir CONSTANTEMENTE sinais sonoros, significa que o reservatório de água está vazio.

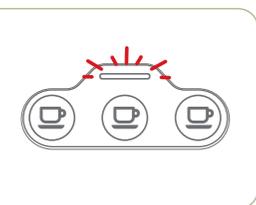

2. Encher o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás).



3. Pressionar QUALQUER tecla e aguardar que a máquina termine o ciclo de carga do circuito hidráulico.

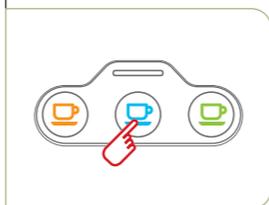


4. Quando as teclas acenderem de modo fixo, a máquina está pronta para ser usada.



## Sinalizações gerais de funcionamento

### Sinal de descalcificação

- Quando a luz indicadora multifunções piscar em LARANJA e a máquina emitir 3 sinais sonoros, deve realizar-se o ciclo de descalcificação (ver pág. 23).

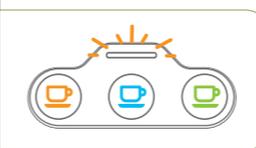

### Aquecimento

- As teclas piscam simultaneamente.




### Se a alavanca for levantada

1. A alavanca nunca deve ser levantada durante a preparação de uma bebida.



2. Fechar a alavanca.

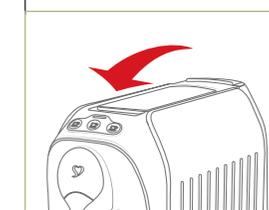

Nota

Quando a descalcificação está ativada é possível adiar o processo até o próximo ciclo. Veja na página 24.




Atenção


Levantar a alavanca de forma incorreta durante a distribuição de um produto pode originar jatos de água quente. Perigo de queimaduras!

## Regulagem da altura das xícaras e copo para drink


1. A máquina pode ser regulada para permitir a utilização de xícaras ou copo para drink.

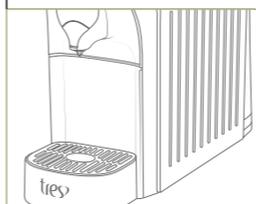


2. Inicialmente, a máquina está predefinida para ser utilizada com xícaras ou canecas.

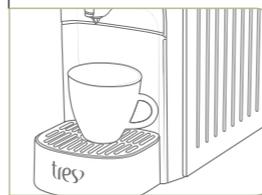

3. Para usar copo para drink, deve-se retirar a grade e o recipiente de recolhimento de gotas.

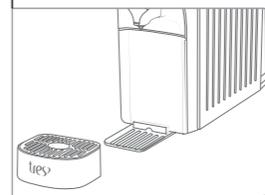


4. Deste modo, pode ser utilizado o copo para drink.

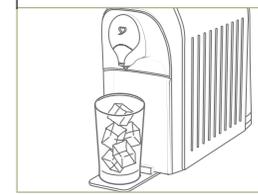


## Preparando o produto

1. Levantar a alavanca para abrir o compartimento de introdução de cápsulas.

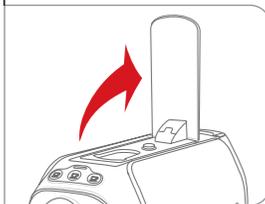

5. Pressionar apenas uma vez a tecla da bebida desejada.

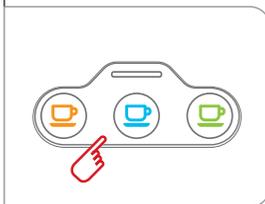


## Preparação de bebidas



### Atenção

Nunca abra a cápsula antes de preparar uma bebida. Certifique-se de que a gaveta de cápsulas usadas não está cheia.


2. Introduzir a cápsula.

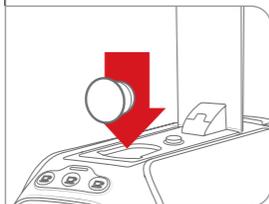

3. Fechar a alavanca de modo firme.




4. Colocar uma xícara embaixo do distribuidor de bebida.

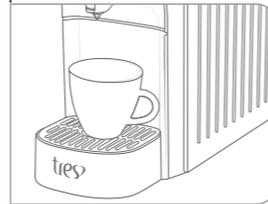

6. A tecla da bebida selecionada pisca. Ao término do preparo, sua bebida estará pronta.



7. Levantar a alavanca para expelir a cápsula para a gaveta de cápsulas usadas e em seguida fechar a alavanca.

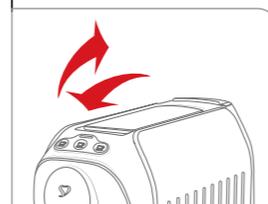


8. Utilize o reservatório de cápsulas usadas acoplável para descartar suas cápsulas durante o uso. Após terminar o uso de sua máquina, descarte as cápsulas e limpe o acessório.




## Preparação de bebidas geladas


1. Retirar a bandeja de gotejamento.

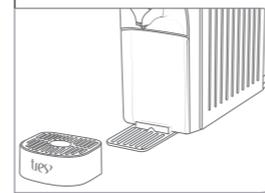


2. Colocar 5 pedras de gelo dentro do copo (ou quantas preferir).

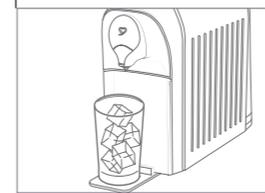

3. Extrair um chá ou a bebida de sua preferência.

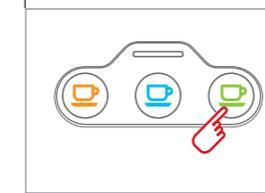

4. Mexer.

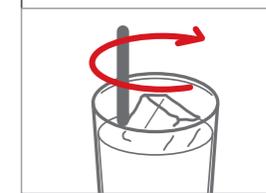

### Nota

No circuito da máquina, podem ficar resíduos do produto preparado. Para preservar ao máximo o sabor de cada bebida, recomenda-se enxaguar a máquina após passar de uma bebida para outra. Para saber como realizar o procedimento de retrolavagem (enxágue do circuito), consulte o item Limpeza Diária na pág. 22.

## Utilização correta das teclas



Para preparar, por exemplo, cafés espressos, use sempre a tecla LARANJA. Esse modo garante a pressão adequada para uma extração correta.



Para preparar, por exemplo, cappuccino, chocolatto e outros instantâneos use sempre a tecla intermediária, de cor AZUL. A pressão deste botão é adequada para outras bebidas cremosas.



Para preparar, por exemplo, cafés filtrados e chás, use sempre o botão VERDE. Nesta função, a máquina é regulada a uma pressão adequada para a obtenção destas bebidas.



### Nota

Não use a tecla VERDE, de cafés filtrados e chás, para preparar cafés espressos. A pressão pode não ser suficiente para a obtenção de uma bebida cremosa e encorpada, típica do espresso. Do mesmo modo, não utilize a tecla LARANJA, de espressos, para cafés filtrados e chás, bem como não se deve utilizar a tecla AZUL para o preparo de espresso, pois as bebidas preparadas não terão a mesma qualidade pretendida por TRES®. Siga rigorosamente o modo de preparo contido nos rótulos das cápsulas de TRES®.

## Reprogramação da quantidade de bebida na xícara (opcional)

A quantidade da bebida preparada pode ser reprogramada segundo o gosto pessoal e as dimensões das xícaras usadas. Para reprogramar siga os seguintes passos:




### Atenção

Antes de preparar uma bebida, certifique-se de que a gaveta de cápsulas não está cheia.

1. Levantar a alavanca para abrir o compartimento de introdução de cápsulas.




2. Introduzir a cápsula.

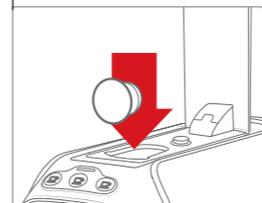


3. Fechar a alavanca de modo firme.




4. Colocar uma xícara embaixo do distribuidor de bebida.

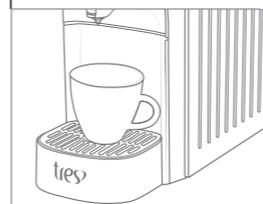

5. Pressionar a tecla da bebida desejada e mantê-la pressionada.

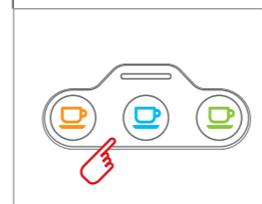


6. Quando a quantidade da bebida for atingida, soltar a tecla. Agora ela está programada. Para reprogramar a tecla que acabou de ser programada ou programar uma outra, repetir as operações. A quantidade de bebida distribuída pode ser programada de 30mL até um máximo de 250mL.

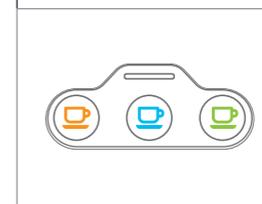


## Voltando às configurações originais de fábrica


1. Máquina está conectada à energia e os botões estão desligados.

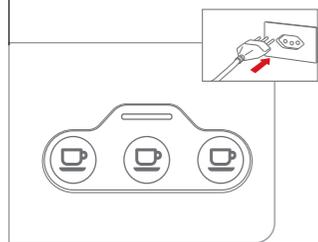


2. Pressionar os botões AZUL e VERDE ao mesmo tempo e mantê-los pressionados.

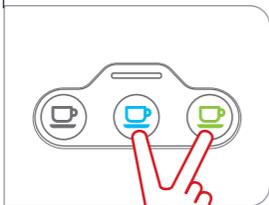


3. Com os dois botões pressionados, apertar uma única vez o botão LARANJA.

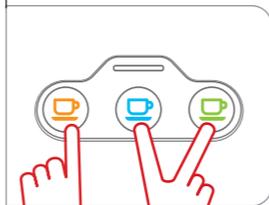

4. A máquina emitirá um beep sonoro e as três luzes de bebidas se acenderão uma única vez e se apagarão. A máquina retornou para a fase de primeiro uso (pág. 11).

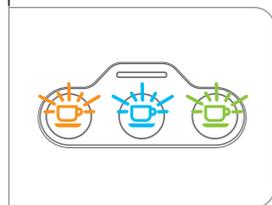


5. Na próxima vez que usuário ligar a máquina, todas as luzes de bebida estarão piscando e a luz indicadora de multifunções estará piscando em VERMELHO. O usuário deve pressionar qualquer botão de bebidas para que o sistema hidráulico seja recarregado (como no primeiro uso). A luz VERMELHA se apagará e a máquina estará pronta para o uso.

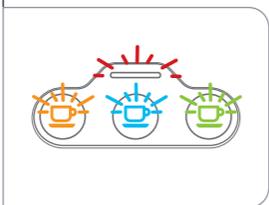


## Aumentando a temperatura da bebida


1. Remova o cabo de energia da máquina da tomada.

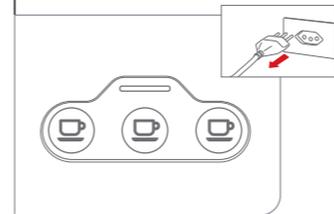


2. Mantenha o botão VERDE pressionado.

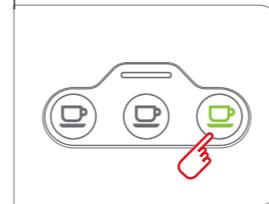


3. Conecte a máquina enquanto mantém o botão VERDE pressionado. A máquina emitirá um beep sonoro e entrará agora no Modo de seleção de temperatura.

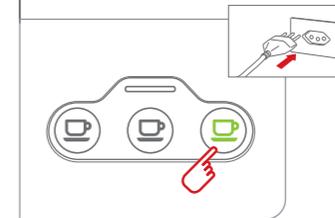


5. Para mudar a temperatura, o usuário deve apertar o botão AZUL. Isso vai fazer com que as configurações mudem no seguinte sentido: Padrão → Padrão +1 → Padrão +2 → Padrão +3 → Padrão.

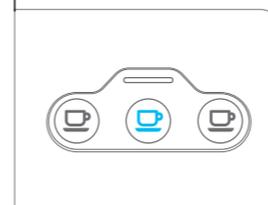

6. Após escolher qual temperatura é a desejada (selecionando pelo botão AZUL), pressionar a tecla LARANJA e a máquina emitirá um sinal sonoro. Retirar da tomada em seguida.

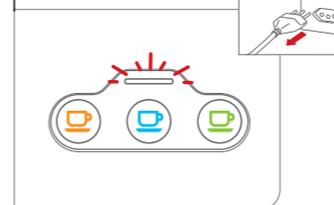

7. Ao ligar a máquina novamente, ela já estará programada com a nova temperatura.

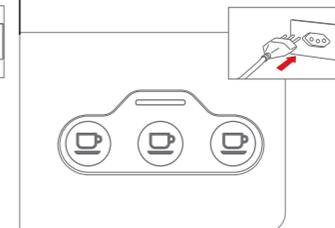

4. Identificando os sinais:

• Apenas multifunções acesas: Padrão de fábrica



• Multifunções + botão LARANJA: Padrão + 1°C



• Multifunções + botão AZUL: Padrão + 2°C




• Multifunções + botão VERDE: Padrão + 3°C




## Economia de energia

Para reprogramar, desativar ou reativar a função Economia de Energia, realizar o seguinte procedimento:

1. Remova o plug de energia da máquina.

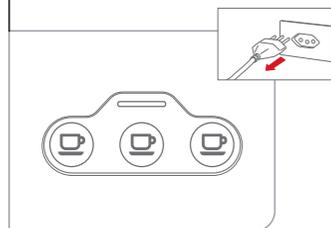


2. Mantenha o botão LARANJA pressionado.

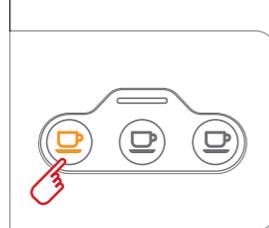


3. Conecte a máquina enquanto mantém o botão LARANJA pressionado. A máquina emitirá um beep sonoro e se encontrará agora no Modo de seleção de economia de energia.




5. Para ajustar os modos de economia de energia, o usuário deve apertar o botão AZUL. Isso vai fazer com que as configurações mudem no seguinte sentido: Padrão/Desligado → 30 min → 9min → 5 min.

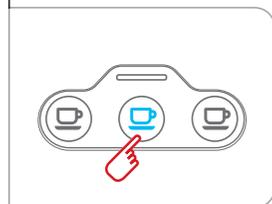

6. Após escolher qual tempo para entrar em modo de economia de energia (selecione pelo botão AZUL), pressione a tecla LARANJA e a máquina emitirá um sinal sonoro. Retire a tomada em seguida.

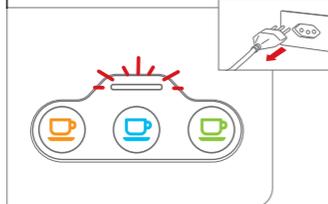

7. Ao conectar a máquina novamente, ela já estará programada com o novo modo de economia de energia.

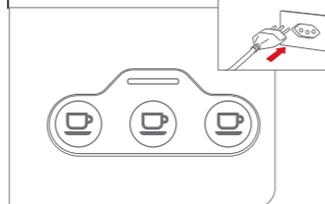

4. Identificando os sinais:

• Todas as bebidas + multifunções em VERMELHO: Economia de energia desligado



• Multifunções + botão LARANJA: Economia de energia em 30 min.



• Multifunções + botão AZUL: Economia de energia em 9 min.



• Multifunções + botão VERDE: Economia de energia em 5 min.




## Limpeza completa




Nota

Após o preparo de sua bebida, a alavanca deve ser levantada para que as cápsulas caiam na gaveta de cápsulas usadas e não fiquem presas no compartimento de extração. Remova as cápsulas usadas logo após o uso para preservar o compartimento limpo.


1. Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.

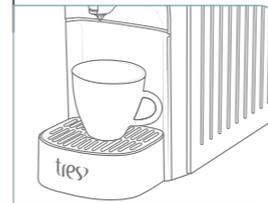


2. Inserir a cápsula de retrolavagem e retornar a alavanca para a posição original.

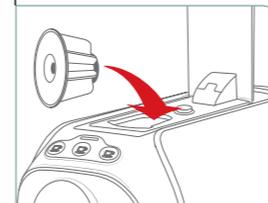


3. Selecionar o botão AZUL para iniciar o ciclo de retrolavagem. Repetir esta operação 2 vezes.

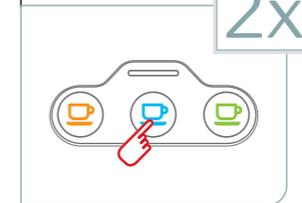


4. Retirar as cápsulas e separá-las para descarte, conforme sua opção de reciclagem. Confira os pontos de coleta TRES® disponíveis em [www.escolhatres.com.br/reciclagem](http://www.escolhatres.com.br/reciclagem)

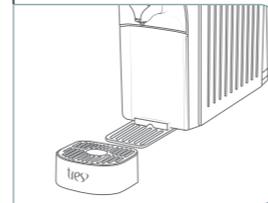


5. Retirar a gaveta e limpá-la bem com água fria.

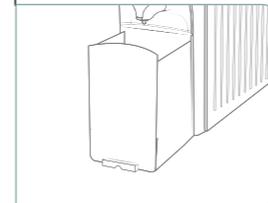

6. Retirar a grade, esvaziar o recipiente de recolhimento de gotas e enxaguá-los com água fria.

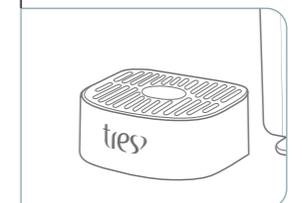

7. Esvaziar e enxaguar o reservatório de água.

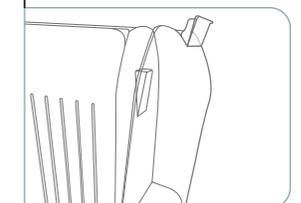

Atenção

A CÁPSULA DE RETROLAVAGEM É REUTILIZÁVEL. NÃO JOGUE FORA.



Dicas de manutenção

Para limpar a superfície da máquina, usar um pano macio e um detergente neutro. Não usar jatos de água para limpar a máquina e não lavar com palha de aço ou esponja abrasiva.



Não lavar na máquina de lavar louça


Os componentes de plástico da máquina não podem ser lavados na máquina de lavar louça.




Faça sua parte! Descarte suas cápsulas nos pontos de coleta TRES®.

## Limpeza diária


1. Certificar-se de que sua máquina esteja ligada e o reservatório de água cheio.

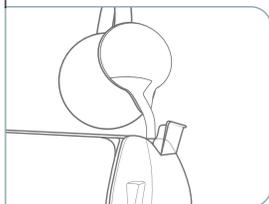

2. Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebidas.

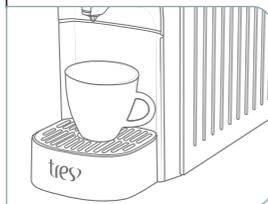


3. Inserir a cápsula de retrolavagem e retornar a alavanca para a posição original.

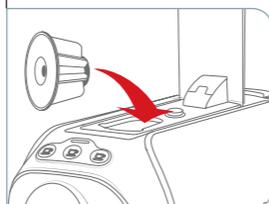


### Atenção

A CÁPSULA DE RETROLAVAGEM É REUTILIZÁVEL. NÃO JOGUE FORA.


4. Selecionar a tecla AZUL para iniciar o ciclo de retrolavagem.

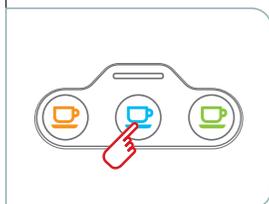

5. Aguardar o enxágue completo do sistema hidráulico. Repetir esta operação 2 vezes.

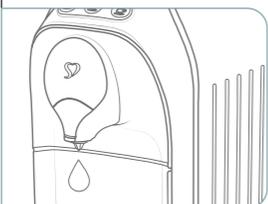


6. Retirar a gaveta de cápsulas e limpá-la bem com água fria.

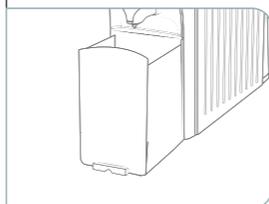

## Descalcificação


1. Máquina está conectada à energia, os botões estão desligados e o tanque de água está abastecido com água potável desgasificada. Colocar um recipiente grande e vazio abaixo da saída de bebidas.

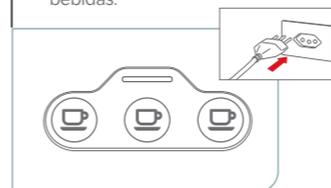


2. Pressionar e segurar por 5 segundos os botões LARANJA e AZUL.




3. O botão AZUL se acende fixamente enquanto a luz indicadora de multifunções pisca alternadamente entre VERMELHO e AMARELO.

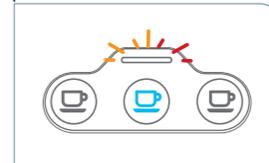


4. Pressione o botão de instantâneo. O botão AZUL se apaga e a luz indicadora de multifunções pisca alternadamente entre VERMELHO e AMARELO. A máquina dispensará automaticamente 125mL de água a cada 10 min. Esse ciclo se repetirá. No total, 750mL serão dispensados automaticamente em 60 min.

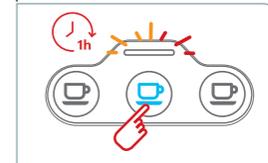


5. Durante a primeira fase de descalcificação, a luz indicadora de multifunções pisca alternadamente em AMARELO e VERMELHO (enquanto as outras luzes se encontram apagadas). Nessa fase, o usuário deve somente garantir que existe água no reservatório para que o mesmo seja "lavado".

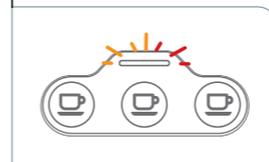


6. No final do primeiro ciclo, a luz AZUL do instantâneo voltará a acender enquanto a de multifunções pisca alternadamente entre AMARELO e VERMELHO. Abasteça o reservatório com água e pressione o botão AZUL. 500 mL de água serão continuamente dispensados. Três sinais sonoros serão emitidos no final desse ciclo.

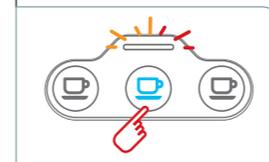

7. Aperte o botão AZUL e a máquina desligará. A descalcificação foi finalizada com sucesso!

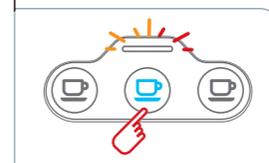

8. Para sair da descalcificação, o usuário deve pressionar os botões LARANJA e VERDE por 3 segundos. A máquina desligará automaticamente e o contador para descalcificação também será zerado.

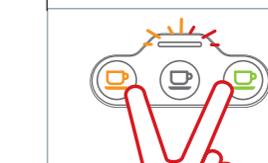


### Nota

Esse passo só deve ser efetuado caso o usuário não tenha usado nenhum produto de limpeza para descalcificação da máquina. Caso contrário, a descalcificação deve ser feita até o fim.

## Adiando o processo de descalcificação


1. Máquina está conectada à energia e os botões estão desligados.

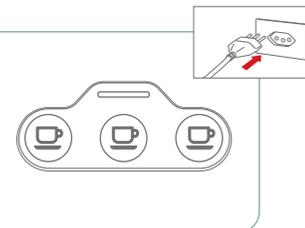

2. Pressionar e segurar por 5 segundos os botões LARANJA e AZUL.



3. O botão AZUL se acende fixamente enquanto a luz indicadora de multifunções pisca alternadamente entre VERMELHO e AMARELO.

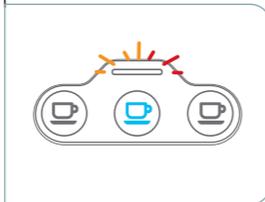


4. Pressionar os botões LARANJA e VERDE por 3 segundos. A máquina desligará automaticamente e o contador para descalcificação também será zerado.




## Alterando a frequência do processo de descalcificação

4. Para mudar a frequência, o usuário deve apertar o botão AZUL. Isso vai fazer com que as configurações mudem no seguinte sentido: Desligado → 50L → 100L → 200L → Desligado

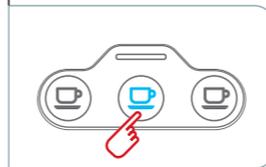


5. Após escolher qual frequência de descalcificação (seleccionando pelo botão AZUL), pressionar a tecla LARANJA e a máquina emitirá um sinal sonoro. Retirar da tomada em seguida.

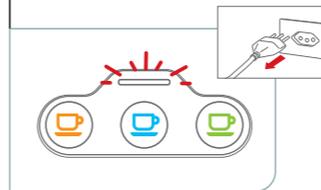


## Alterando a frequência do processo de descalcificação

1. Máquina está desconectada da tomada.

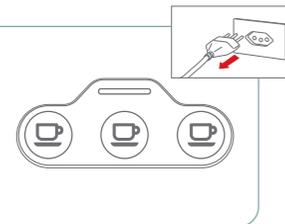

2. Pressionar e segurar o botão AZUL e ligar a máquina na tomada.

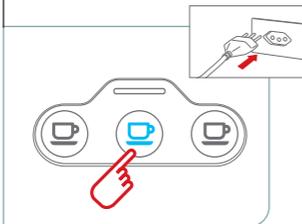

3. Identificando os sinais:


• Multifunções aceso em LARANJA: descalcificação desligada.



• Multifunções em LARANJA + botão LARANJA: descalcificação em 50L.



• Multifunções em LARANJA + botão AZUL: 100L.

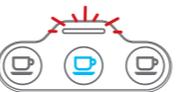

• Multifunções em LARANJA + botão VERDE: 200L.



Soluções de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não sai bebida. A luz indicadora multifunções pisca em VERMELHO	O reservatório de água está vazio.	Encher o reservatório com água potável. Pressionar uma tecla para recarregar o circuito. Quando as teclas estiverem acesas de modo fixo, a máquina está pronta para ser usada.
A bebida não está suficientemente quente.	Xícaras frias.	Preaquecer a xícara.
Não é possível abaixar a alavanca.	A gaveta de cápsulas usadas está cheia. A cápsula está bloqueada dentro da máquina.	Esvaziar a gaveta de cápsulas usadas. Remover a cápsula usada.
A bebida é distribuída muito lentamente e com uma qualidade insuficiente.	Foi utilizada a tecla errada.	Utilizar a tecla correta indicada na embalagem da cápsula.

Dados técnicos

**P** Máx. 15 bar

 < 70dB A

 temperatura ambiente:  
10 °C - 40 °C

Dimensões  
 120 mm

 0.7L

 aproximadamente  
3,7 kg

 127V/60Hz: 1260W  
220V/60Hz: 1150W

 237 mm  
 321 mm

As informações presentes neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, para consultar a versão atualizada acesse: [www.escolhatres.com.br](http://www.escolhatres.com.br)

Certificado de garantia

Data da compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nota Fiscal nº: \_\_\_\_\_ Número de Série: \_\_\_\_\_

Empresa revendedora: \_\_\_\_\_

Produto: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Cor: \_\_\_\_\_

Comprador: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

**1.** Três Corações Alimentos S/A, inscrita no CNPJ nº 17.467.515/0001-07, assegura ao cliente acima identificado uma garantia de 1 ano sobre o produto acima descrito, contada a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

**2.** Essa garantia é válida somente mediante apresentação do cupom fiscal original, acompanhado deste Certificado, cobrindo defeitos de funcionamento do equipamento (técnicos e de fabricação), suas peças e componentes nas condições normais de uso, de acordo com as instruções do manual de operação que acompanha o mesmo.

**3.** A Três Corações Alimentos S/A substituirá ou procederá ao reparo, a seu critério, das peças que se enquadrem na garantia, sem ônus para o proprietário. Não estão incluídas na garantia as despesas de locomoção, fretes, embalagens ou limpeza do aparelho.

**4.** Essa garantia ficará automaticamente cancelada nos seguintes casos: operação indevida ou negligente da máquina, quedas, manutenção ou armazenamento inadequados, acidentes de natureza elétrica, mecânica, química ou eletroquímica, uso em desacordo com as especificações técnicas ou instruções de utilização fornecidas no manual do equipamento, interferências indevidas causadas pela rede de fornecimento de energia elétrica, vandalismo, inundações, incêndio ou outros sinistros oriundos de caso fortuito e força maior, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado, peças e componente que se desgastam naturalmente com o uso regular, se o equipamento vier a sofrer reparos por pessoas não autorizadas ou tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível.

**5.** A Três Corações reserva-se no direito de introduzir modificações nos projetos de seus produtos e/ou aperfeiçoá-los, sem que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente fabricados.

**6.** Em caso de necessidade de assistência técnica, o comprador deve contatar o Departamento Técnico da Três Corações Alimentos S/A no telefone 0800 979 2021.

Três Corações Alimentos S/A



tres<sup>®</sup> passione

Manual  
REV V1\_2022

